

Руководство пользователя Беспроводной видеодомофон



I Описание

Беспроводной домофон имеет возможность открытия электронного замка, передача сигнала на расстояние до 200 метров на частоте 2,4ГГц с защитой от помех.

ИК подсветка для ночного видения в полной темноте

Просмотр изображения на 3,5 дюймовом дисплее

Двусторонняя связь с посетителем

Выбор из 12 мелодий вызова с регулировкой громкости




Показ времени и даты на дисплее

Память на 100 фотографий

И в вызывном блоке и мониторе используется распространённые аккумуляторы BL-5J

Удалённое открывание замка


Монитор и внешний блок

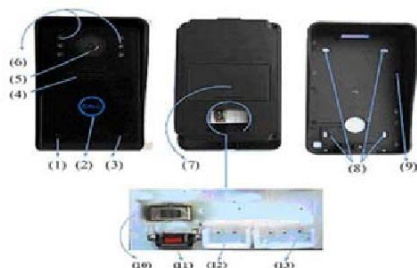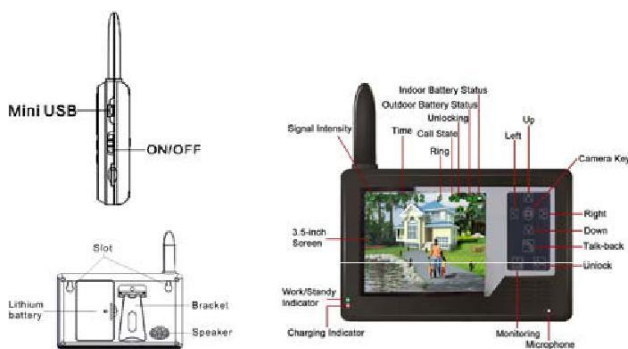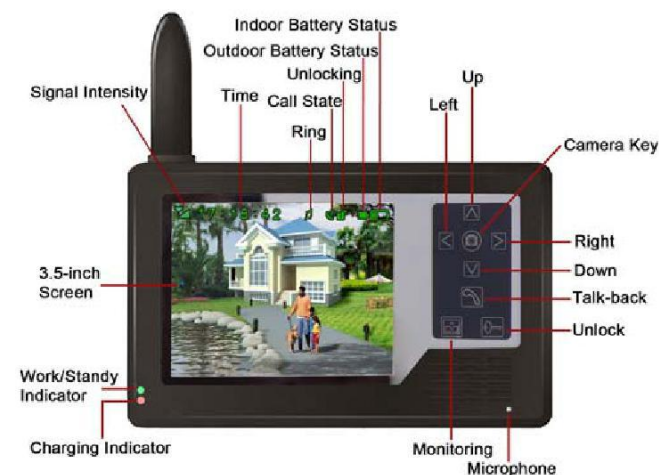


- 1.charging key 2. calling button 3.microphone
- 4.loudspeaker 5. camera 6.infrared lamp 7.battery case
- 8.lashing eye 9.rain cover 10.electricity saving switch
- 11.the code key 12.power input 13.the unlocking of normally open and normally closed port

Подключение электронного замка


Замок не поставляется в комплекте, для замка нужно питание 12 вольт

При нажатии π на дисплее покажется изображение ,
Расстояние т внешнего блока до замка де должно быть более 10 метров.

Подключение замка:

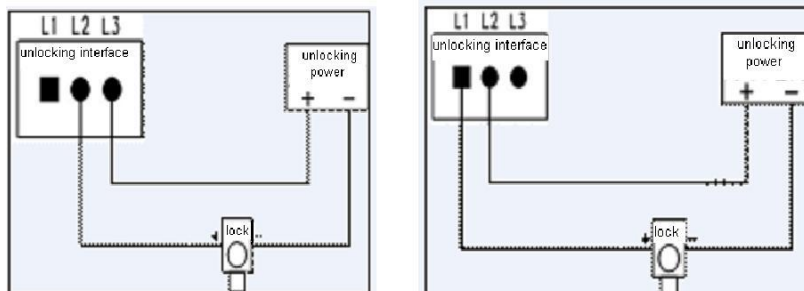

Установка внешнего блока

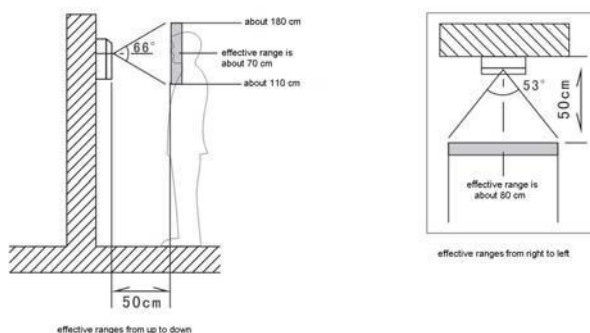

Эксплуатация

1. установки

(1) время и дата

В режиме ожидания нажать кнопку π на 3 секунды для установки времени и даты (Year/Month/Day) (Hour: Minute) , выбрать параметр кнопками \blacktriangleleft , \blacktriangleright и выбрать значение кнопками \blacktriangleup , \blacktriangledown .

2010/01/01 12:00

(2) выбор мелодии и громкости

В режиме ожидания нажать кнопку π на 3 секунды



Затем нажмите опять и кнопками выберите одну из 12 мелодий . Кнопками выберите громкость звонка по 7 бальной шкале.

(3) **Задержка времени открытия замка**

В режиме ожидания нажать кнопку на 3 секунды

Затем нажмите опять 2 раза , кнопками установите время задержки от 1 до 6 секунд.

Lock Delay
4s

(4) Громкость интеркома

В режиме интеркома кнопками установите громкость от 1-7.

(5) Во время наличия изображения на экране кнопками можно настроить яркость по 9 бальной шкале.

(6) Включение и отключение монитора

Включение: нажмите кнопку включения на 3 секунды, на экране появится надпись "welcome".

Выключение: нажмите кнопку включения на 3 секунды, на экране появится надпись "Bye Bye"

(7) Наибольшая мощность сигнала на дисплее показывается 6 полосками, заряд монитора 7 полосками, заряд вызывной панели 3 полосками .

(8) Вызов и открытие замка



При нажатии на вызов на внешней панели, на мониторе звучит сигнал, возможны следующие действия:

А Нажать для общения с посетителем, на других мониторах в это время можно только видеть изображение, для открытия замка во время разговора нажать . Если пользователь нажмёт для прекращения разговора, пользователь на другом мониторе может нажать для разговора с этим посетителем . Если ни один из мониторов не находится в режиме общения, вызывной блок через 30 секунд переходит в режим ожидания.

В Если пользователь не желает общаться с посетителем, увидев его изображение, то делать ничего не нужно , через 30 секунд монитор перейдёт в режим ожидания.

Внимание: При наличие нескольких мониторов, их не рекомендуется держать рядом во избежание аудиопомех.

(9) Мониторинг


Если пользователь хочет посмотреть ситуацию перед дверью, он нажимает кнопку , при этом кнопка вызова на внешнем блоке будет подсвечена зелёным цветом. При повторном нажатии на  экран монитора выключается и вызывная панель переходит в режим ожидания.

(10) Зарядка батарей






Зарядка батарей должна длиться не менее 3 часов. Красный цвет означает разряженную батарею, зелёный-заряженную «палочки» заряда

С. Фотографирование

(1)

1. Когда на экране есть изображение, для получения фото нажать .
2. Когда посетитель нажимает кнопку звонка и нет ответа в течении 8 секунд, фото делается автоматически. Если в памяти нет места, то затираются самые ранние снимки.

(2) Просмотр и стирание фото

В режиме ожидания долго нажать на  появится Р, затем кнопками ,  выбрать фотографию, затем нажмите  для выбора Y(да) или N(нет) удалять фото. Если вы выберете Y и затем нажмёте , это фото удалится.

D. Привязка

(1) Одна вызывная панель и один монитор, коротко "1 to 1".

После того как монитор включен в течении 3 секунд, пользователь нажимает 3 раза кнопку включения, на экране появляется надпись "PAIRING", зелёный светодиод быстро мигает, монитор в режиме сопряжения. В это же время нажмите кнопку сопряжения на вызывной панели, на ней начнёт мигать светодиод. По окончании привязки на мониторе появится изображение.

(1) Температура : -20°C — +55°C

(2) Влажность до 85%

10. Возможные неисправности

проявление	решение
Искажения и мигание экрана	Проверьте достаточность заряда батареи
Не включается	Проверьте соединение с адаптером и заряд батареи
Монитор не заряжается	1. Проверьте подключение ЗУ к сети

	2. Проверьте горит ли индикатор заряда
Не слышен звук	Подойдите ближе к микрофону
Свист	Дистанция между монитором и блоком вызова должна быть не менее 5 метров
Изображение тёмное	Отрегулируйте яркость и поместите вызывную панель в тень
Не открывается замок	1. Проверьте не слишком ли далеко замок от вызывной панели 2. Проверьте правильность подключения замка
Слабый сигнал	Между вызывным блоком и монитором не должно быть металлических препятствий. В непосредственной близости не должно быть источников излучения.