

GPS трекер для животных ДРУГ




Спасибо за приобретение нашего трекера. Пожалуйста прочитайте эту инструкцию перед использованием

1. Общие сведения

Работа устройства основана на наличие GSM/GPRS сети и GPS спутников. Использует прогрессивную технологию позиционирования по данным GPS и GSM. Мониторинг производится посредством SMS и интернета.

Параметр	Значения
Размеры	70mm x 37mm x 20mm(2.77*1.47*0.78")
Вес	65g
Сеть	GSM/GPRS
Частоты	850/900/1800/1900Mhz
GPS чувствительность	-159dBm
GPS точность	5m
Время старта	Холодный старт 45с; Тёплый 35с; Горячий 1с
автомобильная зарядка	12—24в вход; 5в выход
Сетевая зарядка	110—220V вход; 5в выход
Батарея	3.7V 1000mAh Li-ион аккумулятор
Режим ожидания	300 часов
Темп хранения	-40°C до +85°C
Рабочие температуры	-20°C до +55°C
Влажность	5%--95% без конденсации

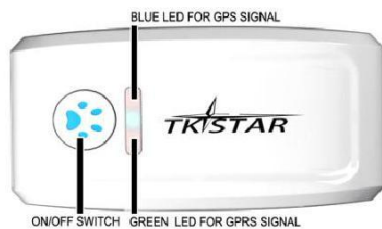

Световые индикаторы	Значение
Зелёный не горит	Прибор в спящем режиме или неисправен.
Зелёный постоянно горит	Нет GPRS сигнала
Зелёный мигает	GPRS соединение установлено
В центре красный не горит	Полный заряд
В центре красный горит	Заряжается
Голубой не горит	Нет питания или прибор не запущен
Голубой постоянно горит	Поиск GPS сигнала
Голубой мигает	GPS местонахождение определено

2. УСТАНОВКА

2. 1 Установка СИМ КАРТЫ



Откройте резиновую крышку, вставьте СИМ карту. Если у вас MICRO SIM , используйте адаптер как на картинке:



2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Вынесите прибор из помещения и включите кнопку “on/off”, загорится индикатор кнопки.
- Перед первым использованием инициализируйте прибор и установите заводские настройки. (Пункты 3.1 инструкции.)
- В течении 10-40 секунд прибор начнёт работать и получит сигналы GSM и GPS . Индикатор будет мигать каждые 3 секунды когда прибор примет сигналы.
- Когда появится устойчивый GPS сигнал, следует приступить к настройке прибора.

2.3 ОБЪЯСНЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ТРЕКЕРА



1. **Ссылка на карту Google** : При клике на ссылку появится местоположение прибора на карте, если его нет, это значит что GPS сигнал не пойман.
2. **V:A/V**: индикатор GPS сигнала. V:A означает наличие GPS сигнала; V:V означает отсутствие GPS сигнала.
3. **2014-07-29 06:41:43** Дата и время последнего принятого сигнала.
4. **S: 007km/h**: Последняя определённая скорость объекта.
5. **Bat:80%** Степень остаточного заряда. Значения от 5% до 100%.
6. **4109112546**: IMEI код прибора используется для следящих серверов и мобильных приложений.

3. SMS слежение

- Позвоните на SIM-карту прибора с другого сотового телефона
- Получите ссылку на Google карту на свой мобильный телефон
- Кликните на ссылку на Google карту
- Получите местоположение на карте.

3.1 СМС команды

инструкция	команда	ответ
Перезагрузить прибор	begin123456	begin ok
Установка авторизованного номера	admin123456+space+phone number	admin ok
Стирание авторизованного номера	noadmin123456+space+phone number	noadmin ok
SMS трек	G123456#	Google link
Установить пояс времени	timezone123456+space+ 8	time ok
Установка времени засыпания (по умолчанию 5 минут)	sleep123456+space+time	sleep time ok

Пробуждение датчику удара	по	sleep123456+space+shock	Sleep shock ok
Нет режима сна(трекер включен постоянно)		sleep123456+space+off	sleep off ok
Вклбчение режима GPRS (default режим)	NO	Nogprs123456	Nogprs ok
Включение режима GPRS (для слежения)	online	gprs123456	gprs ok
Форматирование прибора (только авторизованного телефона)	с	format	

3.2 ONLINE СЛЕЖЕНИЕ

INSTRUCTION	COMMAND	REPLY
Установка APN (старый при этом стирается)	apn+123456+space+apn content	apn ok
Установка APN имени	apnuser+123456+space+content	apnuser ok
Установка APN пароля	apnpasswd+123456+space+content	apnpasswd ok
Включение GPRS	gprs123456	gprs ok
Частота отправки сигнала (по умолчанию 120 секунд)	Upload+123456+space+30	Upload ok

3.2.1 КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ACCES POINT NAME (APN)

Настройки точки доступа необходимо взять на сайте сотового оператора

3.2.2 НАЧАЛО ОНЛАН СЛЕЖЕНИЯ

Замечание: Должен быть включен GPRS и настроен apn



Платформа (сервер) : <http://www.lkgps.net>

IMEI номер. : на задней крышке

Пароль: 123456

3.2.3 ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ANDROID/iOS

Найдите LKGPS в Apple App Store/Google Play Store и установите приложение на свой прибор.

Выберите "Log in by IMEI"

Сервер: www.lkgps.net

IMEI : на приборе

Пароль: 123456

Замечание:

Если отсутствует приём GPS сигнала, или прибор в режиме сна, он отправит 2 SMS, первое V: V,

Вторая, с информацией о местоположении, когда поймает GPS сигнал V: A.

Имейте в виду, что символ "+" в sms служит для лучшего понимания, его не надо вводить в sms, и "space" означает кнопка пропуск на телефоне.

Если прибор показывает неверные координаты, могут быть 2 причины:

1. Прибор в режиме сна,

2 Нет GPS сигнала;

Внимание: Прибор не предназначен для погружения в воду или другую жидкость, воздействия открытого огня или высокой температуры, механическим ударам. При предъявлении претензий к прибору с признаками вышеуказанных воздействий в гарантии будет отказано.

